Victor

赤外線ワイヤレスマイクチャージャー

型名 WT-C80　取扱説明書

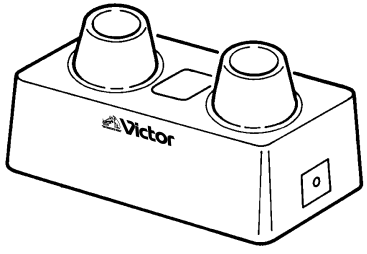

私たちは環境・資源を大切にしています。
この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙（古紙100%）を使用しています。

－お買い上げありがとうございます－

⚠ご使用の前に
この**取扱説明書**（と別冊の安全上のご注意）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、別冊の「**安全上のご注意**」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

製造番号は品質管理上、重要なものです。お買いあげの際は、本機の背面に製造番号が正しく記されているか、また、その製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

SS961519-001

取扱説明書

このたびは
ビクター赤外線ワイヤレスマイクチャージャー **WT-C80** を
お買い上げいただきありがとうございます。

安全上のご注意

■ 別冊の「**安全上のご注意**」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

設置及び取扱上のご注意

- 赤外線ワイヤレスマイクチャージャー **WT-C80** は赤外線ワイヤレスマイク **WM-PH711/PH712/PH713/PH714** と **WM-PH81/PH82** 専用の充電器です。故障の原因となりますので、他の機器の充電及び他の用途ではご使用にならないでください。
- 電源には付属のACアダプターをご使用ください。他のACアダプターをご使用になると故障の原因となります。
- 清掃する場合は、乾いた布か、水に濡らした布をよく絞って拭いてください。
  中性以外の洗剤、アルコール、シンナー類は、表面の塗装等が剥がれる恐れがありますので使用しないで下さい。

パッケージの内容

パッケージの内容は以下の通りです。開梱の際に必ずご確認ください。

品名	数量
赤外線ワイヤレスマイクチャージャー**WT-C80**	1
ACアダプター	1
ブラケット	1
ネジ（M3）	2
保証書	1
取扱説明書（本書）	1
安全上のご注意	1
サービス窓口案内	1

各部の名称とはたらき

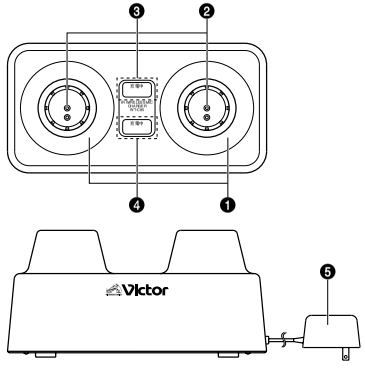

❶ **充電口**
充電する赤外線ワイヤレスマイクを挿入します。

❷ **充電端子**
赤外線ワイヤレスマイクの充電端子が接触すると充電を開始します。

❸ **充電中インジケーター（赤）**
充電が開始されると点灯します。充電が中断されるか，終了すると消灯します。

❹ **充電完インジケーター（緑）**
充電が終了すると点灯します。
充電開始から充電完インジケーター点灯までは約8時間です。

❺ ACアダプター

充電のしかた

- **2つの赤外線ワイヤレスマイクを同時に充電できます。**
- **工場出荷時のニカド電池は充電されておりませんので充電してからご使用ください。**
- **WM-PH81/PH82**の充電には、充電アダプターが必要です。詳しくは**WM-PH81/PH82**の取扱説明書をご覧ください。

① ACアダプターのプラグを赤外線ワイヤレスマイクチャージャーに接続し、ACアダプターをAC100V 50Hz／60Hzのコンセントに差し込みます。

② 赤外線ワイヤレスマイクの電源スイッチがOFFであることを確認し、図のように充電口へ差し込みます。



ご注意

赤外線ワイヤレスマイクの電源を入れたまま充電口に差し込みますと、ノイズを発生することがあります。ノイズによるスピーカー破壊等を防ぐため、赤外線ワイヤレスマイクの電源は必ずOFFにしてから充電してください。

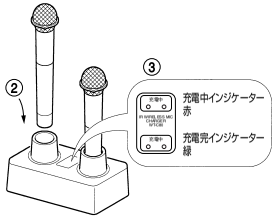

③ 充電中インジケーター（赤）が点灯していることを確認してください。

点灯していれば充電をおこなっています。充電完インジケーター（緑）が点灯すれば充電完了です。

充電開始から充電完インジケーター点灯までは約8時間です。

ご注意

1. 赤外線ワイヤレスマイクおよび赤外線ワイヤレスマイクチャージャーの充電端子が汚れていると充電できないことがあります。その場合は柔らかい布で充電端子の汚れを落としてください。
2. 充電中に赤外線ワイヤレスマイクの抜き差しをしないでください。
   その時点から再び充電が開始され、過充電状態となって、電池の寿命や使用時間が短くなります。
3. 赤外線ワイヤレスマイクチャージャーをマイクスタンド代わりにして使用しないでください。
   マイクスタンド代わりにして、赤外線ワイヤレスマイクの抜き差しを繰り返しますと、満充電の状態で更に充電され、過充電状態となって、電池の寿命や使用時間が短くなります。

ブラケットの取り付け方

必要に応じて、転倒防止用のブラケットを装着します。
添付のネジ（M3）2本を使用してブラケットを固定してください。

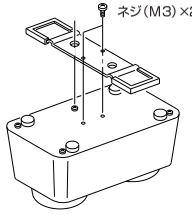

仕様

使用環境	温度 5℃～35℃，湿度10%～85%（非結露）	外形寸法（本体）	180mm (W)×88mm (H)×90mm (D)
電源	ACアダプター外付け方式	質量	約540g（ACアダプターとブラケットは除く）
ACアダプター	入力 AC100V 50/60Hz 14VA 出力 DC6V 1200mA	充電時間	約8時間

※本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

故障とアフターサービス

保証書（別添）

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間
お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

赤外線ワイヤレスマイクチャージャー**WT-C80**の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。

この期間は、通産省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙の「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは | **出張修理**

異常のあるときは、お手数でももう一度、各部の接続、つまみの位置についてお調べください。
それでも具合が悪いときは、電源プラグを抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店またはビクターサービス窓口に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、お客様のご要望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	赤外線ワイヤレスマイクチャージャー
型名	WT-C80
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

便利メモ	お買い上げ店名 ☎（ ） －

修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
＋	
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
＋	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

- **この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適正に処理してください。**

お客様ご相談センター

東京
☎ (03)5684-9311［代表］
〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪
☎ (06)6765-4161［代表］
〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

Victor JVC
日本ビクター株式会社
システム事業部
〒192-8620 東京都八王子市石川町2969-2 電話（0426）60-7243［ダイヤルイン］

© 2000 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

SS961519-001